ヨド物置 エスモ
組立説明書
（ESC-1305Y、1307Y、1505Y、1507Y、1605Y、1607Y）

このたびは「ヨド物置」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。
なお、この説明書は、1305Y型を基準に書いてありますが、組立て方法は、6タイプとも同じです。

設置場所の制限

⚠注意

- ●建物の屋上には設置しないでください。
- ●バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- ●大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には、設置しないでください。
- ●屋のふち・風当たりの強い場所等安全の確認のできない場所には、設置しないでください。

組立施工の際には

⚠注意

- ●アンカー工事等の転倒防止工事を必ず行ってください。

お願い

- ●組立の際には手袋を着用してください。
- ●風の強い日・雨の日は、組立作業をさけてください。
- ●高い足場が必要な場合は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- ●組立後各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。

※市販のコンクリートブロック（幅19cm×長さ19cm×高さ10cm）を、6個ご用意ください。

〈施工にあたって〉

安全のため必ず手袋を着用してください。

1.まず、御注文通りの商品かどうかを右の梱包組合せ表・梱包内容表にてご確認ください。
2.基礎ブロックは市販のコンクリートブロックを御使用ください。
　ブロックの大きさは巾19cm×長さ19cm×厚さ10cmまたは巾19cm×長さ39cm×厚さ10cmのものが適当です。
3.部品の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立てしてください。
4.部材は、すべて、鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。

〈安全なご使用のために〉

※取扱説明書を必ずお読みください。

1.庫内に入るときは、扉を開放状態にし、絶対に閉めないでください。また、庫内からの仮ロック解除方法（組立説明書本文⑪錠・ロックの操作方法参照）を必ず確認してください。
2.鍵により施錠する際は、庫内に人がいない事を必ず確認してください。また、使用しないときは、必ず鍵による施錠をしてください。
3.小さなお子様には、使用させないでください。
4.使用される方に、上記内容を周知してください。

鍵は、扉の裏面に
貼り付けてあります。
又、左右の錠は共通の
鍵で施解錠できます。

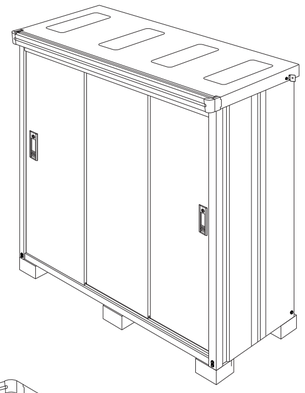

使用ボルト　M6×16

組立用ボルトは
3個予備があります。

工具キット

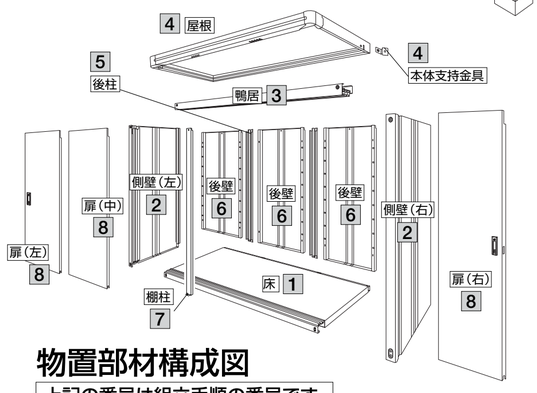

物置部材構成図

上記の番号は組立手順の番号です。

梱包組合せ表

梱包＼機種	1305Y	1307Y	1505Y	1507Y	1605Y	1607Y
側壁梱包	ES2-0412	ES2-0414	ES2-0412	ES2-0414	ES2-0412	ES2-0414
屋根・床梱包	ES3-0902	ES3-0722	ES3-0721	ES3-0723	ES3-0724	ES3-0725
屋根梱包	—	ES2-0922	ES2-0921	ES2-0923	ES2-0924	ES2-0925
後壁梱包	ES2-1013	ES2-1013	ES2-1014	ES2-1014	ES2-1015	ES2-1015
扉梱包	ES3-1713	ES3-1713	ES3-1714	ES3-1714	ES3-1715	ES3-1715
棚板梱包	ES1-1913	ES1-1916 ES1-1917	ES1-1921	ES1-1924 ES1-1925	ES1-1929	ES1-1932 ES1-1933

梱包内容表

ご確認のうえ、説明書に従って組み立ててください。

屋根・床梱包

梱包番号（機種名）	ES3-0721（1505Y）	ES3-0722（1307Y）	ES3-0723（1507Y）	ES3-0724（1605Y）	ES3-0725（1607Y）	ES3-0902（1305Y）
部品名	数量					
屋根	−	−	−	−	−	1
鴨居	−	−	−	−	−	1
床パネル	1	1	1	1	1	1
棚受	−	4	4	−	4	−
屋根止結金具	9	9	9	9	9	9
壁パネル止結金具	12	12	12	12	12	12
鴨居取付金具 右（左）	各1	各1	各1	各1	各1	各1
棚受金具（09N）	13	13	13	13	13	13
工具キット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット
本体支持金具	2	2	2	2	2	2
セムスボルト（黒）	2	2	2	2	2	2
セムスボルト	40（予備3個）	40（予備3個）	40（予備3個）	40（予備3個）	40（予備3個）	40（予備3個）
アンカープレート	4	4	4	4	4	4
組立説明書	1	1	1	1	1	1
取扱説明書	1	1	1	1	1	1

屋根梱包

梱包番号（機種名）	ES2-0921（1505Y）	ES2-0922（1307Y）	ES2-0923（1507Y）	ES2-0924（1605Y）	ES2-0925（1607Y）
部品名	数量				
屋根	1	1	1	1	1
鴨居	1	1	1	1	1

※エスモアンプレッセに使用する色付ボルトは茶色になります。

側壁梱包

梱包番号（機種名）	ES2-0412（1305Y・1505Y・1605Y）	ES2-0414（1307Y・1507Y・1607Y）
部品名	数量	
側壁・右	1	1
側壁・左	1	1
後柱	2	2
棚柱	1	1

後壁梱包

梱包番号（機種名）	ES2-1013（1305Y・1307Y）	ES2-1014（1505Y・1507Y）	ES2-1015（1605Y・1607Y）
部品名	数量		
後壁	3	3	3

扉梱包

梱包番号（機種名）	ES3-1713（1305Y・1307Y）	ES3-1714（1505Y・1507Y）	ES3-1715（1605Y・1607Y）
部品名	数量		
扉・右	1	1	1
扉・中	1	1	1
扉・左	1	1	1
鍵	1セット	1セット	1セット

棚板梱包

梱包番号（機種名）	ES1-1913（1305Y）	ES1-1916（1307Y）	ES1-1917（1307Y）	ES1-1921（1505Y）	ES1-1924（1507Y）	ES1-1925（1507Y）	ES1-1929（1605Y）	ES1-1932（1607Y）	ES1-1933（1607Y）
部品名	数量								
棚板L	1	2		1	2		1	2	
棚板S	1		2	1		2	1		2

鍵は扉（右）裏面に貼り付けてあります。
組立用ボルトは3個予備があります。

1 コンクリートブロック床板の設置

コンクリートブロックを図の寸法に並べます。
（必ず水平を出してください。）

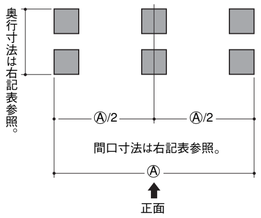

コンクリートブロック配置寸法表

機種名	間口寸法Ⓐ	奥行寸法
1305Y	1350	513
1307Y	1350	750
1505Y	1500	513
1507Y	1500	750
1605Y	1650	513
1607Y	1650	750

※単位:mm

※コンクリートブロック配置寸法は右記表を参照してください。

側面・後面よりの施工がありますので、外壁等が有る場合は、
150mm程度、組立スペースを確保してください。



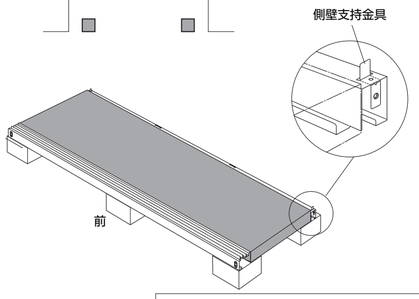

2 側壁の取付け

①側壁の後側を**側壁支持金具**に引っかけ、前方へまわし込みながら取付けます。
②前側、後側を**ボルト**で固定します。
③側壁・右も、同様にして取り付けます。
※強風により倒れることがありますので注意してください。

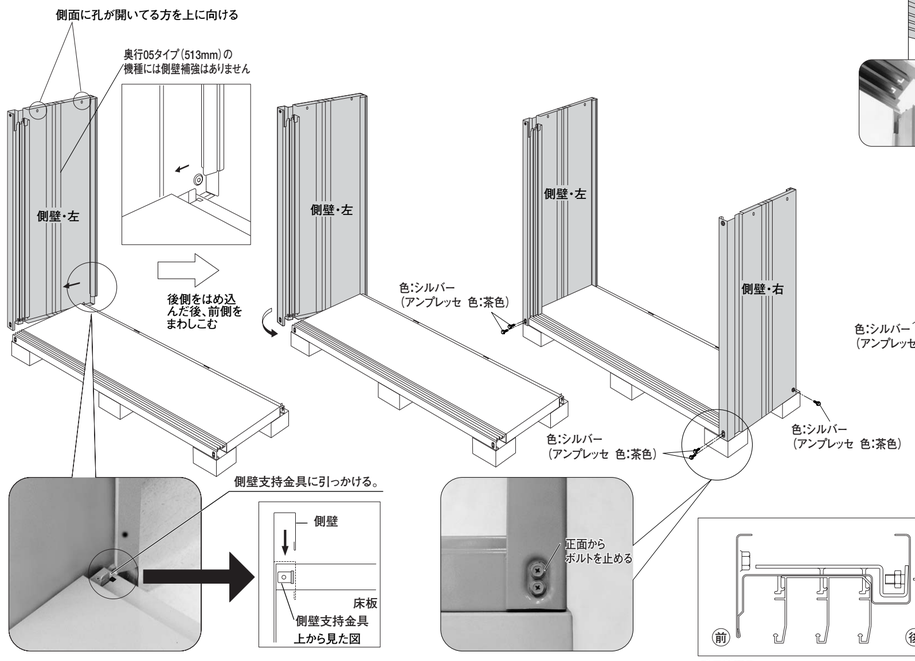

3 鴨居の取付け

①**鴨居**のL型の孔を**戸当り**の上側にある突起部に差し込みます。
②室内側の戸当りの角孔に**鴨居取付金具**の下側を差し込み（下図中ⓐ）、
　鴨居側に廻し込み**ボルト**止めします（下図中ⓑ）。

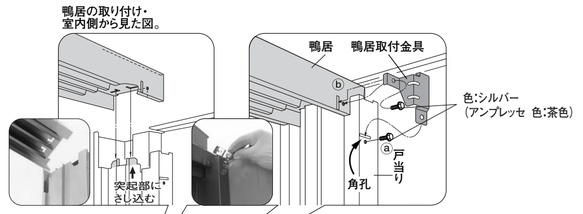

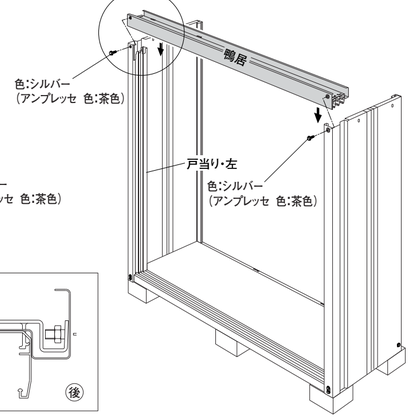

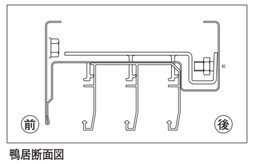

鴨居断面図

4 屋根パネルの取付け

①**屋根パネル**に**本体支持金具**を**ボルト**止めします。
②**屋根パネル**を**側壁**と**鴨居**の上にかぶせます。
③**屋根パネル**の側面の角孔に**屋根止結金具**を差し込み、**側壁**と**屋根パネル**を**ボルト**で**前側**のみ固定します。